

### Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu GIZA



Profil (A)



Zaślepka (B)



Osłona (C)



Taśma LED (D)



Sprężyna (E)



Uszczelka (F)

### Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:


- wiertarka

**UWAGA!** Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.


**WAŻNE:** Instrukcja przedstawia podstawową formę montażu.

Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie [klusdesign.pl](http://klusdesign.pl)


1. Wywierć otwory (min.  $\varnothing$  10 mm) na zamocowanie profilu.

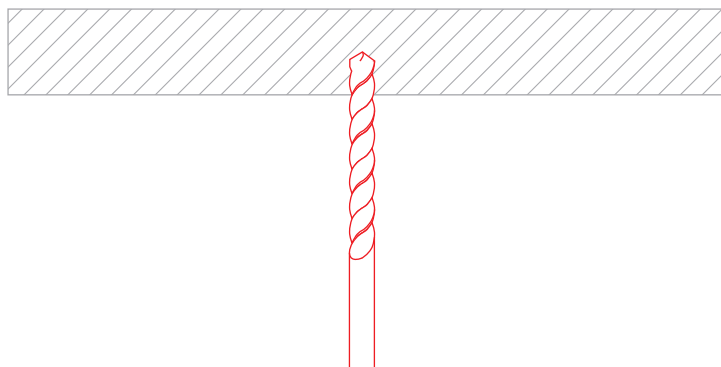


2. Włóż sprężynę (E) w uszczelkę (F).

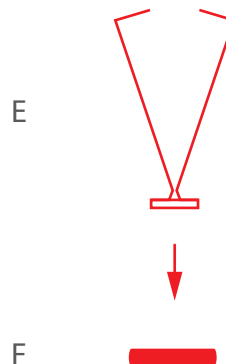

3. Wklej taśmę LED (D), wyprowadź przewód i załóż osłonę (C). Przewód może być wyprowadzony przez otwór nawierzony w profilu lub w zaślepce.

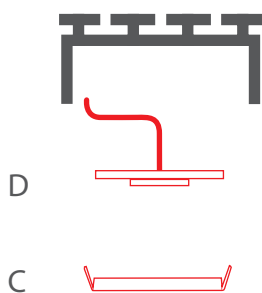

4. Wsuń Sprężynę (E) w profil (A) a następnie wsuń zaślepkę (B).

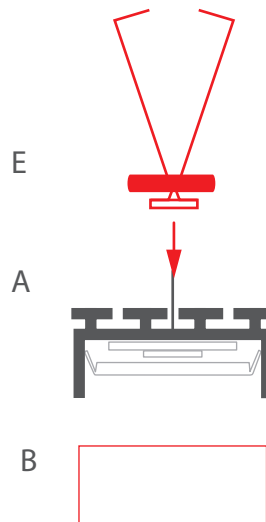

5. Podłącz zasilanie i wsuń profil (A).

